

## INFORMÁCIA k zobrazovaným údajom na displeji kapsľových meračov tepla Techem, typ 4.1.1 s možnosťou rádiového prenosu údajov

### Úrovně zobrazenia

V bežnej prevádzke je displej prístroja v šetriacom móde, čiže je zhasnutý. Stlačením tlačidla vpravo sa zapne zobrazovanie údajov na displeji. Displej sa vypína cca 5 minút po poslednom stlačení tlačidla. Ukazovateľ prietoku/teploty sa aktualizuje každých 5 s. Merač tepla má nasledovné úrovne zobrazenia:

P – Úroveň odčítania

S – Servisná úroveň

L – Metrologický denník


Medzi úrovňami zobrazenia sa prepína dlhým stlačením tlačidla. Krátkym stlačením tlačidla je možné skočiť na ďalšie zobrazenie v rámci jednej úrovne.



### Pre užívateľov je dôležitá „Úroveň odčítania“

P	Úroveň odčítania
PF	Chybové hlásenie (ak nastalo)
88	Test displeja
<b>PH</b>	<b>Aktuálna kumulovaná hodnota od uvedenia do prevádzky (v kWh)</b>
<b>P1 (1)</b>	<b>Dátum posledného dňa zúčtovacieho obdobia (spravidla 31.12.)*</b>
<b>P1 (2)</b>	<b>Uložená hodnota k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia</b>
P2	Kumulovaný objem v m <sup>3</sup>
P3	Prietok
P4	Maximálna hodnota prietoku
P5	Teplota v prívodnom potrubí
P6	Teplota v spätnom potrubí
P7	Teplotný rozdiel
P8	Príkon

\* Pred prvým dňom prepnutia: dátum výroby alebo iný voliteľný dátum štartu

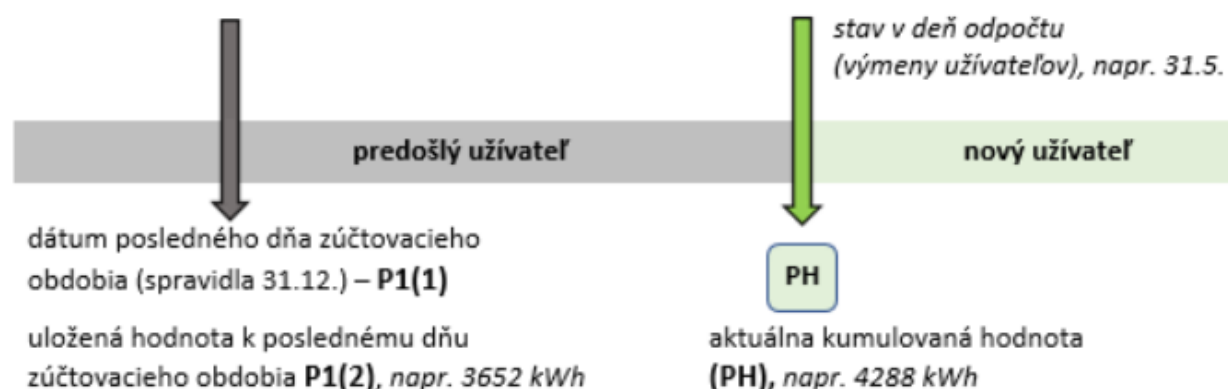

Kompletný návod na montáž a obsluhu je súčasťou balenia jednotlivého prístroja.