

INFORMÁCIA k zobrazovaným údajom na displeji kapsľových meračov tepla Techem, typ 4.5.1 s možnosťou rádiového prenosu údajov

Úrovne zobrazenia

V bežnej prevádzke je displej prístroja v šetriacom móde, čiže je zhasnutý. Stlačením tlačidla vpravo sa zapne zobrazovanie údajov na displeji. Displej sa vypína cca 2 minúty po poslednom stlačení tlačidla. Ukazovateľ prietoku/teploty sa aktualizuje každých 8 s. (bez prietoku sa meria teplota len každých 15 minút).



Merač tepla má 4 úrovne zobrazenia:


- 1 - Úroveň odčítania
- 2 - Servisná úroveň
- 4 - Úroveň s maximálnymi hodnotami
- 5 - Úroveň testovania/nastavovania parametrov

Medzi úrovňami zobrazenia sa prepína dlhým stlačením tlačidla. Krátkym stlačením tlačidla je možné skočiť na ďalšie zobrazenie v rámci jednej úrovne.

Pre užívateľov je dôležitá „Úroveň odčítania“

1	Úroveň odčítania
1-01	Aktuálna kumulovaná hodnota od uvedenia do prevádzky (v kWh)
1-02-1	Test displeja „všetko zapnuté“
1-02-3	Test displeja „UHF ON/OFF“
1-02-4	Uložená hodnota k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia
1-02-6	Dátum posledného dňa zúčtovacieho obdobia (spravidla 31.12.)*

Príklad:

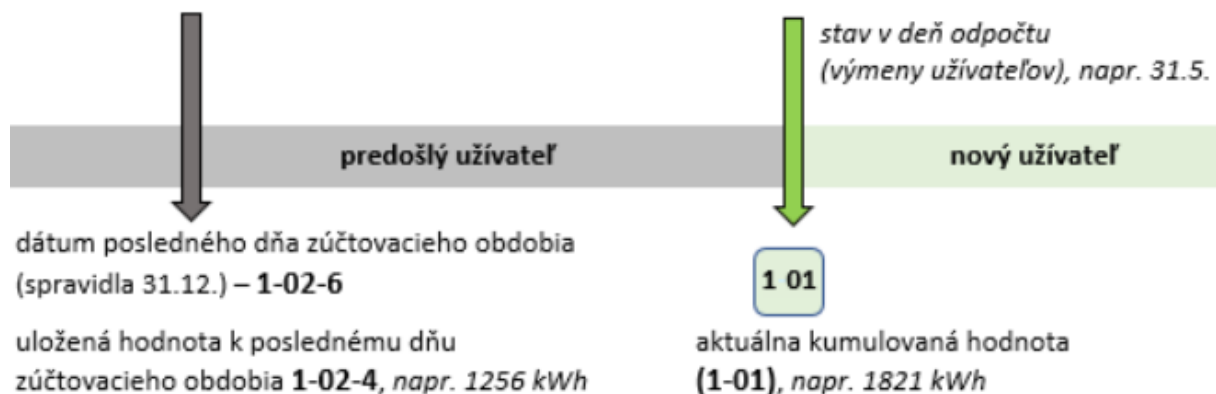

Kompletný návod na montáž a obsluhu je súčasťou balenia jednotlivého prístroja.